



## **Сантехническая нить SPRINT 50 м + сменная катушка 50м в подарок Арт. 04061**

### **Описание:**

SPRINT — первая сантехническая полимерная нить со сменными катушками.

Благодаря возможности отдельно докупать наборы катушек и заменять их в боксе, нить SPRINT экономична в применении.

Нить имеет плоское сечение и улучшенную пропитку. Надежно герметизирует металлические и пластиковые резьбы, защищает поверхность резьбы от коррозии, соединение остается герметичным в условиях вибрации и его можно регулировать на угол до 180°

Нить SPRINT идеально подойдет для срочного ремонта или быстрого монтажа.

### **Технические характеристики:**

Время герметизации — мгновенно

Температура монтажа — без ограничений

Демонтаж — обычным инструментом

Срок годности — 5 лет

Юстировка — до 180°

Давление в системе — 24 атм

Диапазон рабочих температур — -60 до +120 °С.

### **Преимущества нити SPRINT:**


- Мгновенно герметизирует.
- Легко применяется в работе.
- Надежно уплотняет мокрые, загрязнённые и хрупкие резьбы.
- Не набухает, не разлагается в процессе эксплуатации.
- Не засоряет фильтры и узкие проходы.
- Защищает соединение от коррозии.

### **Приблизительный расход нити в зависимости от диаметра резьбы**

| <b>Диаметр</b> | <b>Дюйм</b> | <b>См</b> | <b>Витки</b> |
|----------------|-------------|-----------|--------------|
| Ду 15          | 1/2"        | 35-55     | 5-8          |
| Ду 20          | 3/4"        | 60-85     | 7-12         |
| Ду 25          | 1"          | 80-125    | 8-12         |
| Ду 30          | 1 1/4"      | 120-200   | 9-15         |




## Инструкция по применению

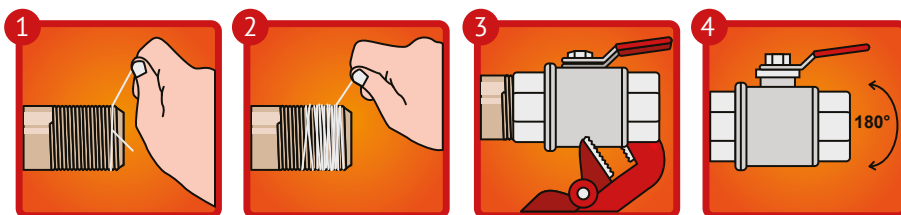

- 1) Первый виток нити закрепить захлёстыванием в канавке резьбы как можно ближе к краю фитинга.
- 2) Намотать нить крестообразно через резьбовые выступы по ходу резьбы.
- 3) Собрать соединение. В случае полного выдавливания нити, рекомендуем разобрать соединение и намотать нить повторно.
- 4) Возможна регулировка собранного соединения на угол до 180° без потери герметичности.

## Инструкция по смене катушек

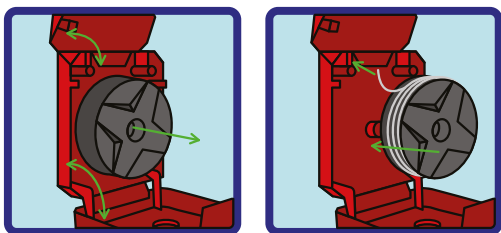

- 1) Откройте коробку с нитью и извлеките пустую катушку.
- 2) Вставьте новую катушку в коробку, край нити пропустите через подающее отверстие.